
studiolite 120418




Manual de Instruções


Painel de Controle

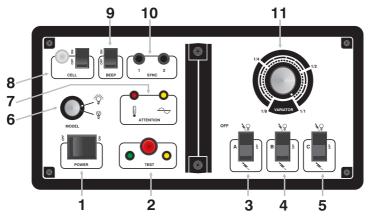

- 1 Chave Liga/Desliga (geral) luz vermelha indica ligado.
- **2 Tecla TEST** led verde aceso indica carga completa, led amarelo indica carga falsa em relação à chave seletora de potência (11). Quando o led amarelo estiver aceso acione a tecla TEST a fim de tornar a carga verdadeira. Isto ocorre quando se abaixa a potência de flash.
- 3 / 4 / 5 Chaves seletoras (3 posições) para tochas A, B e C respectivamente.



OFF Desliga a luz de Flash e Modelagem



ATENÇÃO! QUANDO CONECTAR OU DESCONECTAR UMA TOCHA, MANTENHA A CHAVE CORRESPONDENTE (A, B ou C) NA POSIÇÃO OFF (Desligada)

6 - Chave seletora (2 posições).



Luz de modelagem total




luz de modelagem proporcional à luz de flash

7 - Leds de alerta:

Led Vermelho - Indicador de superaquecimento. Quando aceso dispara o alarme sonoro e o flash desliga automaticamente. O aparelho voltará a funcionar quando sua temperatura voltar ao normal. **Led Amarelo** - Quando aceso dispara o alarme sonoro e o aparelho automaticamente se desliga devido ao excesso de tenção da rede elétrica. A tensão não deverá ultrapassar 135 ou 240V.

- 8 Chave Liga / Desliga para a Fotocélula.
- **9 Chave Liga / Desliga Alarme Sonoro** Este alarme soa simultaneamente ao acionamento do led verde indicando carga completa. Ou dispara quando os leds vermelho ou amarelo são acionados.
- **10 Conector para cabo de sincronismo** número 1 e 2 (plug P4 Ø 6,3mm).O aparelho pode ser ligado a outro para disparo simultâneo.
- 11 Chave Seletora de Potência para as 3 tochas. A tabela marcada pode ser usada com 1, 2 ou 3 tochas conectadas e ligadas, porém a potência será dividida proporcionalmente ao número de tochas conectadas e ligadas.



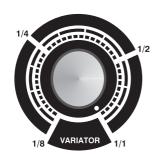

12 - Entrada para cabo tripolar com ligação à rede (110V ou 220V). para sua segurança ligue somente em tomada tripolar aterrada. Verifique também se a voltagem coincide com a do aparelho.

13 - Porta-fusível Nº 1 - para luz de flash.

14 - Porta-fusível Nº 2 - para luz de modelagem.

15, 16 e 17 - Conectores para as tochas A, B e C.


A potência será dividida proporcionalmente ao número de tochas conectadas e ligadas.

Ex.: Chave seletora na posição 1/2 no gerador 1204LS. Toma-se a potência nominal do gerador, 1200Ws, divide-se por 2 (posição 1/2) e divide-se novamente pelo número de tochas conectadas e ligadas.

1 tocha conectada e ligada = 600Ws

2 tochas conectadas e ligadas = 300Ws por tocha

3 tochas conectadas e ligadas = 200Ws por tocha

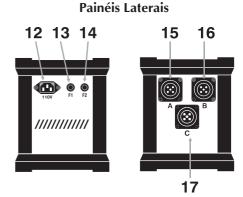

ATENÇÃO: ANTES DE LIGAR VERIFIQUE A VOLTAGEM!

VOLTAGEM:

Somente ligue se a voltagem estiver de acordo com a tensão do flash (120 ou 220V), a ligação em voltagem errada implica em perda de garantia.

ESTABILIDADE DE VOLTAGEM:

A instabilidade de voltagem da rede elétrica é um sério problema que pode prejudicar sensivelmente a performance do aparelho. A fim de evitar estes danos aconselhamos usar estabilizador de voltagem, sendo 2000W para cada flash em uso.

Para os flashes Mako o grau de proteção verificado é o IP20.


Normas IEC 34-5 e ABNT - NBR 6146.

Especificações Técnicas

Studiolite 1204LS	
Lâmpada de Flash	Xenon Quartzo MKO-06
Lâmpada de Modelagem	Halógena JD E-11 / 250W
Tempo de Reciclagem	0,7 - 2,0 segundos
Duração do Relâmpago	1/400s (1tch.) 1/655s (2tch.) 1/810s (3tch.)
Temperatura de Cor	5.500K
Fusível	Flash 10A (5x20) - Modelagem 7A (5x20)
Número Guia	134
Voltagem	120 ou 220V (monovolt)



Acessórios Opcionais

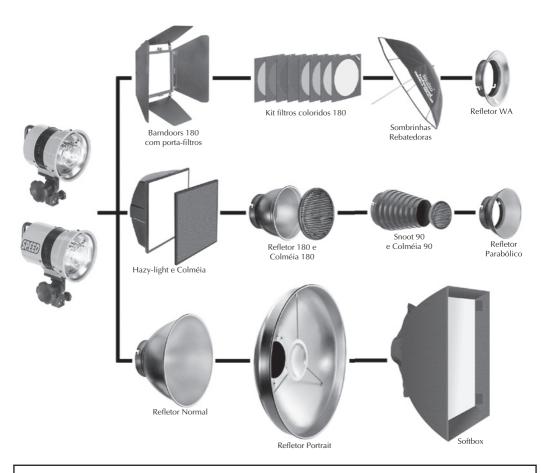

Assistência Técnica

Mako - Rio Negro-PR Venda e Assistência Técnica Rua Antonio José Correa, 78 CEP: 83800-000 Rio Negro - PR

Tel.: 47 3641-6888 Fax: 47 3642-2424 E-mail: sac@mako.com.br Site: www.mako.com.br

Ekoban - São Paulo-SP Revenda e Assistência Técnica Rua Fortunato, 207 - Sala 02

- Sta. Cecília CEP: 01224-030 São Paulo - SP Tel.- Fax: 11 3337-1664 E-mail: ekoban@ekoban.com.br Site: www.ekoban.com.br

Phocostudio - São Paulo-SP Revenda e Assistência Técnica

Av. Lacerda Franco, 1045 - Aclimação CEP: 01536-000 São Paulo - SP Tel.: 11 3208-8515 Fax: 11 3271-1240 F-mail:

Centro Fotográfico - Belo Horizonte-MG Revenda e Assistência Técnica

Rua Bahia, 467 - Centro CEP: 30160-010 Belo Horizonte - MG Tel.: 31 3271-0898 E-mail: cfoto@net.em.com.br

cesarvendas@uol.com.br

